


Для настройки необходимо чтобы получение сетевых реквизитов на компьютере было выставлено на автоматический режим.

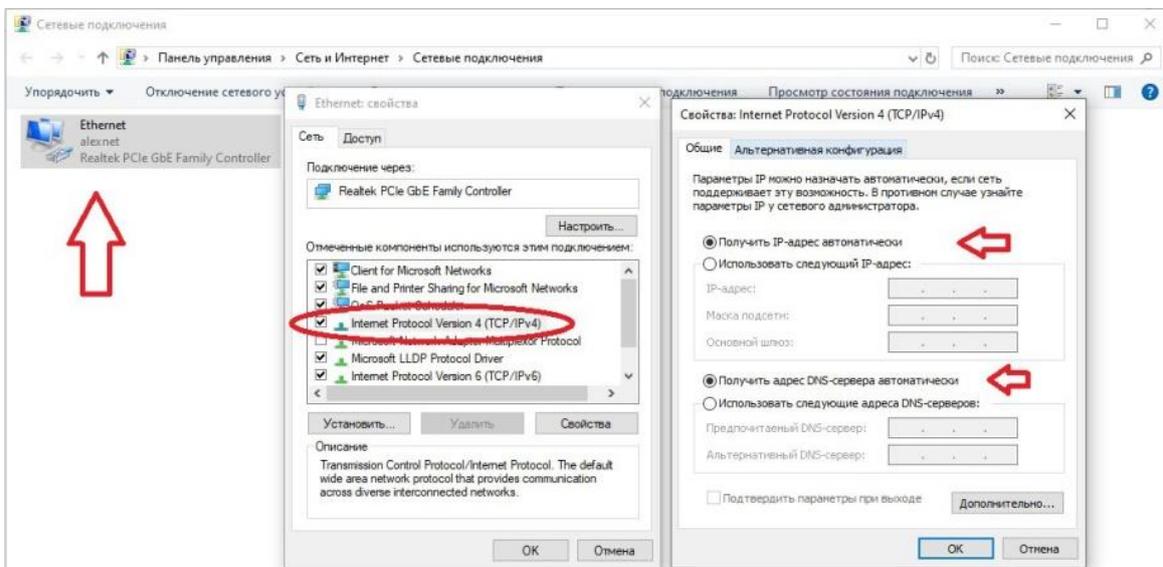

После подключение роутера к компьютеру зайдём на него. Для этого откроем любой браузер. В адресной строке набираем 192.168.0.1 (192.168.1.1) и жмём «Enter», выветится окно авторизации, здесь указываем Имя пользователя – admin, Пароль – admin (по умолчанию).

The image shows a web browser window displaying the login page of a DIR_620 router. The page has a teal header with the text 'DIR_620'. Below the header, there are two input fields: 'Имя пользователя:' (Username) and 'Пароль:' (Password). Below these fields are two buttons: 'Очистить' (Clear) and 'Вход' (Login).

Нажмите «ВХОД».

В целях безопасности Вам рекомендуется сменить пароль». Нажмите «ОК», установите новый пароль для доступа на web-интерфейс и нажмите «Сохранить».

The image shows a web browser window displaying the 'Установка системного пароля' (System password installation) page. The page has a header with a folder icon and the text 'Установка системного пароля'. Below the header, there is a sub-header: 'Изменение системного пароля и пароля web-интерфейса происходит одновременно' (Changing the system password and the web interface password happens simultaneously). Below this, there are three fields: 'Имя пользователя:' (Username) with a dropdown menu showing 'admin', 'Пароль:' (Password) with an empty input field, and 'Подтверждение:' (Confirmation) with an empty input field.

Сохранить

В интерфейсе роутера необходимо зайти во вкладку **Сеть** меню **Соединение** (Здесь Вы можете добавлять, редактировать и удалять соединения). Нажмите на кнопку **добавить**.



1. Тип соединения (**Connection Type**): Dynamic (DHCP)
Сохраняем настройки кнопкой (**Save**) .

Настроим Wi-Fi.

Перейдите в меню **Wi-Fi => Общие настройки** и проверьте, чтобы стояла галочка «**Включить беспроводное соединение**».

Включить беспроводное соединение:	<input checked="" type="checkbox"/>
MBSSID:	Выключено
BSSID:	F0:7D:68:76:D2:0C

Далее перейдите в меню **Wi-Fi => Основные настройки**.

Скрыть точку доступа – не ставьте галочку

SSID – пропишите имя беспроводной сети. Можно использовать латинские буквы и цифры

Страна – оставьте RUSSIAN FEDERATION

Канал – AUTO либо установите любой канал с 1 по 11

Беспроводной режим – можете оставить без изменений или выбрать другой режим

Максимальное количество клиентов – можете установить максимальное количество беспроводных клиентов. Если установлен 0, количество клиентов неограниченно.

Нажмите «**Изменить**»

После изменения настроек нажмите «**Сохранить**» в правом верхнем углу.

Wi-Fi / Основные настройки

Скрыть точку доступа:

SSID: mywireless12

Страна: RUSSIAN FEDERATION

Канал: 1

Беспроводной режим: 802.11 B/G/N mixed

Максимальное количество клиентов: 0

Сохранить

Изменить

Далее перейдите в меню **Wi-Fi => Настройки безопасности.**

Сетевая аутентификация – рекомендуется устанавливать шифрование WPA-PSK/WPA2-PSKmixed

Ключ шифрования PSK– можете использовать ключ по умолчанию или установить свой (от 8 до 63 символов, можно использовать латинские буквы и цифры)

WPA-шифрование – выберите TKIP+AES

WPA период обновления ключа - оставьте без изменений

Нажмите «**Изменить**»

После изменения настроек нажмите «**Сохранить**» в правом верхнем углу.

Wi-Fi / Настройки безопасности

Сетевая аутентификация: WPA-PSK/WPA2-PSK mixed

Ключ шифрования PSK: 76543210

WPA2 Предварительная аутентификация:

Настройки шифрования WPA

WPA шифрование: TKIP+AES

WPA период обновления ключа: 3600

Сохранить

Изменить

Настройка завершена.